SAMSUNG

E-MANUAL

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____Serial No. _____

Contenu

Menu des chaînes

- Utilisation du menu Chaîne 1
- Mémorisation des chaînes 22
- Autres fonctions 26

Fonctions de base

- Modification du mode d'image préréglé 28
- Ajustement des paramètres de l'image 29
- Modification de la taille de l’image 31
- Modification des options de l'image 36
- Utilisation du téléviseur et du PC 43
- Modification du mode Son préréglé 47
- Ajustement des réglages du son 48

Fonctions de Préférence

- Réglage de l'heure 56
- Blocage des programmes 64
- Solutions économiques 76
- Fonction ISI (**ISI**) 78
- Autres fonctions 82
- Menu «Soutien technique» 92

Fonctions avancées

- Qu’est-ce que la fonction **Anynet+?** 100
- Configuration de la fonction Anynet+ 105
- Permutation entre appareils Anynet+ 107
- Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur 109
- Dépannage de la fonction Anynet+ 110
- Utilisation de « Mon contenu » 113
- Branchement d’une clé USB 114
- Mon contenu - Écran de sélection 120
- **Vidéos** 121
- **Musique** 128
- **Photos** 130
- **Mon contenu** - Fonctions supplémentaires 132

Autre information

- Dépannage 137
- Utilisation du système antivol Kensington 150
- Licence 152

❑ Utilisation du menu Chaîne

Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner **Regarder TV**, puis choisir le menu souhaité. Choisissez entre **Gestionnaire progr.**, **Liste de chaînes**, et **Gestionn. canaux**.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Gestionnaire horaire

CONTENT → Regarder TV → Gestionnaire progr. → ENTER

Pour annuler ou régler la fonction **Vision. progr.**. **Vision. progr.** vous permet d'afficher la chaîne désirée à l'heure souhaitée.

Utilisation de la fonction Vision. progr.

Vous pouvez régler automatiquement le téléviseur sur la chaîne désirée selon le jour et l'heure de votre choix.

Vous devez d'abord régler l'heure actuelle à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** dans le menu **Système** pour pouvoir utiliser la fonction Écoute minuterie.

Pour utiliser la fonction **Vision. progr.**, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner **Gestionnaire progr.**.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** pour ajouter une réservation manuelle.
3. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour régler **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter**, **Date** et **Heure de début**.
   - **Antenne** : Permet de sélectionner le signal d'émission voulu.
   - **Chaîne**: Permet de sélectionner la chaîne désirée.
   - **Répéter**: Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid.**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler la journée de votre choix.

     Le signe ✓ indique que la date est sélectionnée.
   - **Date**: Vous pouvez régler la date voulue.

     La **Date** n'est disponible que lorsque **Une fois** est sélectionnée sous **Répéter**.

- **Heure de début**: Vous pouvez régler l'heure de début souhaitée.

Vous pouvez programmer seulement les chaînes mémorisées (ajoutées).

À l'écran Information, vous pouvez modifier ou annuler l'information relative à une écoute programmée.

- **Annuler programmes**: Permet d'annuler une écoute programmée.
- **Modifier**: Permet de modifier une écoute programmée.
- **Retour**: Permet de retourner à l'écran précédent.

Liste de chaînes

La **Liste de chaînes** contient les chaînes que votre téléviseur affiche (**Canaux ajoutés**) lorsque vous appuyez sur la touche **Channel** de votre télécommande. La **Liste de chaînes** affiche les **Canaux ajoutés**, l'information sur les chaînes et les **Favoris**; elle permet aussi de gérer les chaînes.

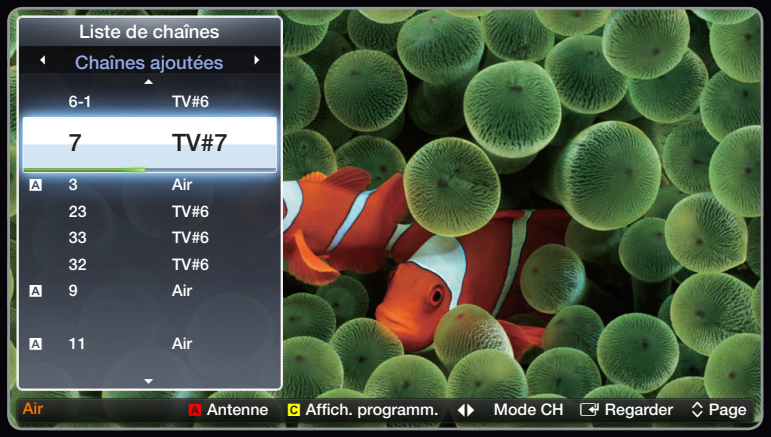

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste de chaînes** s'affiche immédiatement.

- **Canaux ajoutés**: Affiche toutes les chaînes (mémorisées) ajoutées.
- **Favoris 1-5**: Affiche toutes les chaînes favorites, classées en cinq groupes. Chaque groupe dispose d'un écran individuel.

  Le téléviseur n'affiche les **Favoris** que si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de la fonction **Ajouter aux favoris**.

  Si vous souhaitez voir rapidement la liste des chaînes favorites, appuyez sur la touche **CH LIST** puis sur la touche ▶ (**Mode CH**) pour afficher la liste **Favoris 1-5**. Si vous avez des chaînes favorites dans plusieurs groupes de chaînes favorites, appuyez sur la touche ▶ (**Mode CH**) pour voir les autres groupes. Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à la **Canaux ajoutés**.

Utilisation des touches de couleur avec la fonction Liste de chaînes.

- A Rouge (**Antenne**): Permet d'alterner entre **Hertzien** et **Câble** dans le mode et l'affichage.
- C Jaune (**Affich. programm.** / **Affich. de la ch.**): Pour les chaînes numériques, permet d'alterner l'affichage entre **Affich. programm.** et **Affich. de la ch.**. Lorsque vous sélectionnez une chaîne numérique dans **Affich. de la ch.**, appuyez une fois pour afficher la liste des émissions diffusées sur cette chaîne. Appuyez à nouveau pour revenir à l'affichage **Liste de chaînes**.
- ◀ / ▶ (**Mode CH** / **Chaîne**): Permet de passer de la liste **Favoris** (si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de **Ajouter aux favoris**) à la liste **Canaux ajoutés**.
- (**Regarder**): Appuyez pour écouter la chaîne sélectionnée.
- (**Page**): Fait défiler la **Liste de chaînes** jusqu'à la page suivante ou précédente.

Icônes d'affichage du statut des chaînes

Icône	Description
A	Une chaîne analogique.
⏲	Une émission réservée.

Comment utiliser Vision. progr. dans Liste de chaînes (chaînes numériques seulement)

Vous pouvez utiliser la fonction **Vision. progr.** dans **Liste de chaînes** pour planifier une émission sur une chaîne numérique que vous voulez regarder. Le téléviseur se mettra sous tension et affichera cette émission lorsqu'elle sera diffusée. Pour réserver une émission sur une chaîne numérique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **CH LIST**, puis sélectionnez la chaîne numérique voulue.
2. Appuyez sur la touche **C** (**Affich. programm.**). La liste des émissions pour cette chaîne apparaît.

3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir l'émission désirée, puis appuyez sur **INFO**.
4. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir **Vision. progr.**, et appuyez sur **ENTER**↵.
5. Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

   ✎ Si vous voulez annuler la commande **Vision. progr.**, suivez les étapes 1 à 3, puis sélectionnez **Annuler programmes**.

Gestionn. canaux

CONTENT → Regarder TV → Gestionn. canaux → ENTER

À l'aide de la fonction **Gestionn. canaux** vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des chaînes ajoutées et favorites. Vous pouvez également modifier les noms de chaînes.

(chaînes analogiques seulement)

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- ( ) **Chaînes aj.**: Affiche toutes les chaînes ajoutées.
- ( ) **Tous les canaux**: Affiche toutes les chaînes actuellement accessibles. Comprend les chaînes qui n'ont pas été ajoutées.
- ( ) **Favoris 1-5**: Affiche les chaînes favorites, classées en cinq groupes. Chaque groupe dispose d'un écran individuel.

Utilisation des touches de couleur avec la fonction **Gestionn. canaux**.

- A Rouge (**Antenne**): Permet de passer du mode **Hertzien** au mode **Câble**.
- D Bleu (**Tri**): Classe la liste des chaînes par numéro ou par nom.

✎ Utilisation des touches fléchées avec la fonction **Gestionn. canaux**

1. Mettez en surbrillance une chaîne dans la première colonne gauche, puis appuyez sur la touche ◀. Le sous-menu **Gestionn. canaux** apparaît.
2. À l'aide des touches ▲ ou ▼ sélectionnez **Chaînes aj.**, **Tous les canaux** ou **Favoris 1** à **5**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵ ou ▶. Le curseur active l'écran que vous avez sélectionné.

   ✎ Si le groupe de chaînes **Favoris** ne contient aucune chaîne, le curseur n'active pas cet écran.

Icônes d'affichage du statut des chaînes

Icône	Description
A	Une chaîne analogique.
✓	Une chaîne sélectionnée.
★	Une chaîne favorite.

Menu des options du Gestionnaire des chaînes TOOLS

Vous pouvez gérer vos chaînes à l'aide des options du menu **Gestionn. canaux** (**Regarder**, **Ajouter aux favoris** / **Modif. favoris**, **Modifier le nom du canal**, **Ajouter** / **Supprimer**, **Désélectionner tout**, **Choisir tout**). Les options du menu qui s'affichent peuvent varier selon le statut et le type de la chaîne.

1. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Un symbole apparaît en regard de la chaîne.

   Vous pouvez sélectionner plus d'une chaîne en mettant en surbrillance chaque chaîne désirée à l'aide du curseur, puis en appuyant sur **ENTER**.

   Pour désélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur **ENTER**.

2. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.

3. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **ENTER** pour activer cette option ou modifier ses paramètres.

   Exceptions: Sélectionner **Tout**. Se reporter à la fin de la section **Gestionn. canaux** pour avoir de l'information détaillée.

Options

- **Regarder**: Permet de regarder la chaîne choisie. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Regarder** dans le menu d'options, puis appuyez sur **ENTER**↵.
- **Ajouter aux favoris** / **Modif. favoris**: **Ajouter aux favoris** s'affiche si la chaîne sélectionnée n'est pas déjà comprise dans la liste des chaînes favorites. L'option **Modif. favoris** s'affiche si la chaîne sélectionnée est déjà comprise dans la liste des chaînes favorites.

Utilisation de l'option Ajouter aux favoris pour ajouter une chaîne à la liste des chaînes Favoris:

1. Sélectionnez l'option **Ajouter aux favoris**, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran **Ajouter aux favoris** s'affiche.
2. L'écran **Ajouter aux favoris** comprend cinq groupes, **Favoris 1**, **Favoris 2**, etc. Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Sélectionnez un groupe à l'aide des touches haut/bas de la télécommande, puis appuyez sur **ENTER**↵.
3. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**↵, et de nouveau sur **ENTER**↵.

Utilisation de l'option Modif. favoris pour supprimer une chaîne dans la liste des chaînes Favoris:

1. Sélectionnez l'option **Modif. favoris**, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.
2. Le groupe de chaînes **Favoris** auquel vous avez assigné la chaîne est vérifié. Sélectionnez le groupe, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le symbole disparaît.
3. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**↵, et de nouveau sur **ENTER**↵.

Utilisation de l'option Modif. favoris pour déplacer une chaîne d'un groupe de chaînes Favoris dans un autre:

1. Sélectionnez l'option **Modif. favoris**, puis appuyez sur **ENTER**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.
2. Le groupe de chaînes **Favoris** auquel vous avez assigné la chaîne est vérifié. Sélectionnez le groupe, puis appuyez sur **ENTER**. Le symbole disparaît.
3. Mettez en surbrillance un autre groupe à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur **ENTER**. Un symbole apparaît en regard du nom du groupe.
4. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**, et de nouveau sur **ENTER**.

- **Modifier le nom du canal** (chaînes analogiques seulement): Permet d'attribuer un nom (5 caractères max.) à une chaîne. Par exemple, Hist, Alim., Golf, etc. Ceci facilite la recherche et la sélection d'une chaîne.
- **Ajouter** / **Supprimer** Permet d'ajouter ou de supprimer une chaîne dans la **Gestionn. canaux**. Si vous utilisez la touche Channel de votre télécommande pour modifier les chaînes, votre téléviseur n'affiche que les chaînes figurant dans la **Gestionn. canaux**.

Suppression d'une chaîne dans Gestionn. canaux:

1. Sélectionnez **Supprimer**, et ensuite appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre contextuelle s'affiche.
2. Sélectionnez **OK** dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur **ENTER**↵, et de nouveau sur **ENTER**↵.

Ajout d'une chaîne dans Gestionn. canaux:

1. Sélectionnez une chaîne supprimée dans **Tous les canaux**, et ensuite appuyez sur **ENTER**↵.

   Les chaînes supprimées sont ombragées en gris.

2. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande. Le menu d'options s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter**, appuyez sur **ENTER**↵, puis appuyez de nouveau sur **ENTER**↵.

REMARQUE

- Votre téléviseur affichera toutes les chaînes, y compris les chaînes que vous avez supprimées dans la **Gestionn. canaux**, dans la liste **Tous les canaux**.
- Une chaîne grisée dans **Tous les canaux** indique que cette chaîne a été supprimée dans l'option **Gestionn. canaux**.
- **Ajouter** n'apparaît que si vous avez sélectionné une chaîne supprimée dans la liste **Tous les canaux**.
- **Supprimer** s'affiche seulement si vous avez sélectionné une chaîne ajoutée dans la liste **Chaînes aj.** ou **Tous les canaux**.

- **Désélectionner tout**: Désélectionne tous les canaux sélectionnés.

  ✎ **Désélectionner tout** s'affiche seulement si vous avez sélectionné une ou plusieurs chaînes.

- **Choisir tout**: Permet de sélectionner toutes les chaînes figurant dans la liste des chaînes. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Choisir tout** dans le menu d'options, puis appuyez sur **ENTER**↵. Toutes les chaînes sont sélectionnées et un symbole apparaît en regard de chaque chaîne. Vous pouvez appliquer une des autres options contenues dans le menu des options à toutes les chaînes sélectionnées.

◀ ▶

❑ Mémorisation des chaînes

MENU → Chaîne → ENTER

■ Antenne (Hertzien / Câble)

Votre téléviseur mémorise les chaînes et les ajoute dans la **Liste de chaînes** à l'aide de la fonction **Prog. auto**. Avant que le téléviseur puisse mémoriser des chaînes, vous devez indiquer la source du signal, soit **Hertzien** ou **Câble**. Si vous sélectionnez la source **câble**, lorsque vous utilisez la fonction **Prog. auto**, vous devez également indiquer le type de câblodistribution, **STD**, **HRC**, ou **IRC**. Si vous ne connaissez pas votre type de câblodistribution, communiquez avec votre cablôdistributeur pour obtenir cette information. La plupart des câblodistributeurs utilisent le système **STD**.

Pour choisir **Hertzien** ou **Câble**, suivez les étapes ci-après:

2. Appuyez sur les touches **MENU** → **Chaîne** → **ENTER** de la télécommande.
2. Sélectionnez **Antenne**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez la source du signal de votre téléviseur, **Hertzien** ou **Câble**, puis appuyez sur la touche **RETURN**.

Vous pouvez choisir les deux s'ils sont connectés.

Prog. auto

Recherche les chaînes automatiquement et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

Pour utiliser **Prog. auto**, procédez comme suit:

1. Appuyez sur les touches **MENU** → **Chaîne** → **ENTER** de la télécommande.
2. Sélectionnez **Prog. auto**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** ou les deux en mettant ces éléments en surbrillance, puis en appuyant sur **ENTER**.

◀ ▶

Si vous avez sélectionné **Hertzien** ou **Câble** ou les deux à l'écran Antenne, votre choix sera automatiquement sélectionné.

4. Sélectionnez **Recherche** ou **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER**.
5. Si vous choisissez **Câble**, l’écran de sélection du système de câblodiffusion s’affiche. Sélectionnez **Numérique**, puis appuyez sur **ENTER**.

Si vous avez sélectionné **Hertzien** seulement, **Prog. auto** démarre.

6. Sélectionnez **STD**, **HRC** ou **IRC**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
7. Répéter pour l'analogique.
8. Sélectionnez **Recherche** ou **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fonction **Prog. auto** démarre.

Une fois toutes les chaînes mémorisées, la fonction **Prog. auto** commence à éliminer les chaînes brouillées. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors. Cette procédure peut durer jusqu'à 30 minutes.

Arrêt de la programmation automatique

1. Appuyez sur **ENTER**↵.
2. Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.
3. Appuyez sur **ENTER**↵.

❑ Autres fonctions

MENU → Chaîne → ENTER

■ Effacer les canaux brouillés

Cette fonction permet d'éliminer les chaînes brouillées une fois la programmation automatique (**Prog. auto**) terminée. Cette procédure peut durer 20 à 30 minutes.

Comment arrêter la fonction « Suppression des chaînes brouillées »

1. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner **Arrêter**.
2. Appuyez sur ◀ pour sélectionner **Oui**.
3. Appuyez sur **ENTER**.

Cette fonction n'est accessible qu'en mode **Câble**.

Syn. Précise

(chaînes analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n’est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'une chaîne est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire.

- Les réglages sont appliqués à la chaîne que vous écoutez présentement.
- Les chaînes syntonisées mémorisées sont marquées d'un astérisque «*» à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des canaux.
- Pour réinitialiser les réglages de syntonisation précise, sélectionnez **Régler**.

❑ Modification du mode d'image préréglé

MENU → Image → Image Mode → ENTER

■ Image Mode

Les modes Image appliquent à l'image les réglages préalablement définis. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**.

✎ En mode **PC**, vous ne pouvez sélectionner que **Divertiss.** et **Standard**.

- **Dynamique**: Convient aux pièces bien éclairées.
- **Standard**: Convient aux environnements habituels.
- **Cinéma**: Convient aux pièces sombres utilisées pour regarder des films.
- **Divertiss.**: Convient au visionnement de films et aux jeux.

  ✎ Cette option est disponible en mode **PC**.

❑ Ajustement des paramètres de l'image

MENU → Image → ENTER

■ Samsung MagicAngle

Cette fonction permet d'obtenir une qualité d'image optimale selon la position de visionnement. Si vous regardez l'écran alors que ce dernier est placé plus bas, plus haut ou sur le côté par rapport à vous, il est possible de régler le mode approprié pour chaque position afin d'obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en faisant face directement à l'écran.

- **Samsung MagicAngle** (**Désactiver** / **Mode Inclin. arrière** / **Mode Plongée**): Sélectionnez le visionnement à partir d'une position permettant de regarder l'écran de face, légèrement de côté ou d'en haut.
- **Mode** (**1**-**10**): Vous pouvez régler la qualité de l'image désirée, au besoin.

Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image. Sélectionnez une option l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**↵. Utilisez les touches fléchées pour régler la valeur de l'option ou sélectionner un réglage de l'option. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **ENTER**↵.

- Lorsque vous apportez des modifications à **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'image à l'écran est réglée en conséquence.
- En mode **PC**, il est possible de modifier uniquement les options **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

❑ Modification de la taille de l’image

MENU → Image → Réglage de l’écran → ENTER

■ Réglage de l’écran

Réglage de l’écran offre le choix entre plusieurs tailles d'image et rapports hauteur/largeur. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées haut/bas, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une option dans le sous-menu, puis appuyez sur ENTER.

- Image Format: Votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d’écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

  16:9: Pour régler l'image en mode 16:9.

Zoom1: Permet un agrandissement modéré. Le haut et les côtés de l'image seront alors tronqués.

Zoom2: Permet un plus grand agrandissement.

Format large: Augmente le facteur de taille de l'image pour que celle-ci remplisse tout l'écran.

- Disponible pour le signal HD 1080i / 720p en mode 16:9.

4:3: Règle l’image au mode écran normal 4:3. Pour émissions télévisées au format analogique.

- Il ne faut pas régler votre téléviseur sur le format d'image 4:3 pendant de longues périodes. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Plein écran: Affiche l'image entière non tronquée durant l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).

- **Position**: Permet d'ajuster la position de l'image. **Position** n'est disponible que si **Image Format** est réglé à **Zoom1**, **Zoom2**, **Format large** ou **Plein écran**.

✎ Si vous utilisez la fonction **Position** après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2** ou **Format large**, suivez les étapes ci-après:

1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
2. Appuyez sur **ENTER**↵.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **ENTER**↵.

✎ Si vous voulez remettre l'image à sa position de départ, sélectionnez **Régler** à l'écran **Position**, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'image est alors réglée à sa position par défaut.

- Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné **Plein écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou composante (1080i/1080p) , suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image.
  4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **ENTER**↵.

- Si vous voulez rétablir la position que vous avez réglée, sélectionnez **Régler** à l'écran **Position**. L'image est alors réglée à sa position par défaut.

- HD (Haute définition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.
- Tailles des images disponibles selon la source d'entrée:

Source d'entrée	Image Format
ATV, AV, Composante (480i, 480p)	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3**
DTV(1080i), composante (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**, **Plein écran**
PC	**16:9**, **4:3**

❑ Modification des options de l'image

■ Réglages avancés

MENU → Image → Réglages avancés → ENTER

Les **Réglages avancés** sont disponibles en mode **Standard** et **Cinéma**. En mode **PC**, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Gamma** et **Équilibrage du blanc**. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous regardez une chaîne numérique.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Pour ce faire, sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**. Utilisez les touches fléchées pour changer une valeur ou un paramètre, puis appuyez sur **ENTER**.

- **Tonalité noire** (**Désactiver** / **Sombre** / **Plus foncé** / **Le plus foncé**): Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de celui-ci.
- **Contraste dyn.** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé**): Règle le contraste de l'image.
- **Détail de l’ombrage** (**-2** ~ **+2**): Augmente le niveau de luminosité d'images noires.
- **Gamma**: Règle l’intensité de la couleur primaire.
- **Mode RVB uniqu.** (**Désactiver** / **Rouge** / **Vert** / **Bleu**): Affiche les couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour le réglage de précision de la teinte et de la saturation.
- **Espace couleur**(**Auto** / **Natif**): Pour régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.

- **Équilibrage du blanc**: Règle l’équilibrage du blanc.

  Décal.-R / **Décal.-V** / **Décal.-B**: Pour régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Gain-R / **Gain-V** / **Gain-B**: Permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régler: Rétablit tous les réglages **Équilibrage du blanc** aux réglages par défaut.

- **Ton chair**: Rehausse le « ton chair » (rose) de l’image.
- **Amélioration des bords** (**Désactiver** / **Activer**): Souligne le contour des objets.
- **Luminosité mouvement** (**Désactiver** / **Activer**): Réduit la consommation énergétique par commande de la luminosité en fonction du mouvement de l'image à l'écran.

  ✎ Lorsque vous modifiez le **Contraste**, l'option **Luminosité mouvement** est réglée à **Désactiver**.

Options d’image

MENU → Image → Options d'image → ENTER

Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées haut/bas, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les touches fléchées pour changer le paramètre, puis appuyez sur ENTER.

En mode PC, vous pouvez seulement faire des changements à Nuance coul..

- Nuance coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2).

  Chaude1 ou Chaude2 se désactive lorsque le mode d’image est Dynamique.

  Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

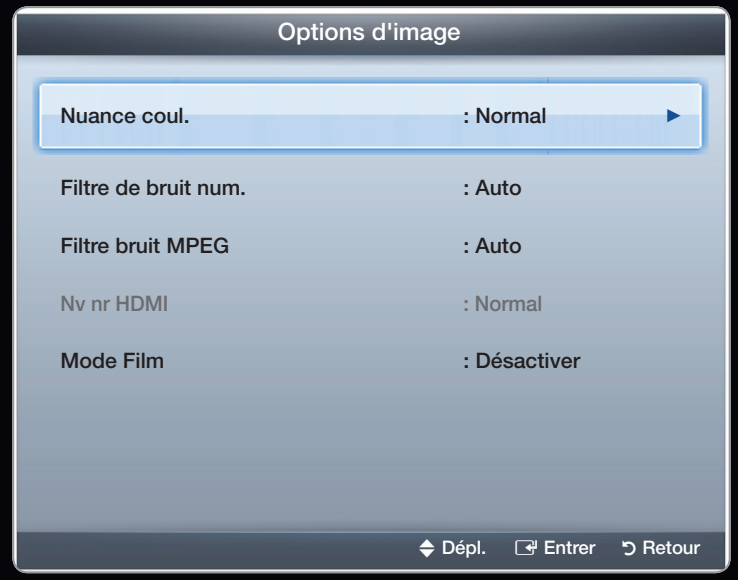

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- **Filtre de bruit num.**(**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé** / **Auto** / **Visualisation auto**): Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction **Filtre de bruit num.** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

  ✎ Si le signal est faible, essayez les autres options jusqu'à ce que le téléviseur affiche la meilleure image.

  Visualisation auto: Lorsque vous changez de chaînes analogiques, cette option permet d'afficher la puissance du signal.

  ✎ Disponible seulement pour les chaînes analogiques.

  ✎ Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre bruit MPEG** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé** / **Auto**): Peremt de réduire les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI** (**Normal** / **Bas**): Vous permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.

  ✎ Disponible en mode **HDMI** seulement.

- **Mode Film** (**Désactiver** / **Auto1** / **Auto2**): Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.

  ✎ Disponible avec les modes TV, AV, COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

Réinitial. image (OK / Annuler)

Permet de rétablir le mode d'image actuel à ses réglages par défaut.

❑ Utilisation du téléviseur et du PC

Réglez la source d'entrée à PC.

■ Réglage Auto TOOLS

MENU → Image → Réglage Auto → ENTER

Permet de régler automatiquement les paramètres de fréquence, de position et de syntonisation fine en mode **PC**.

- Disponible en mode **PC** seulement.
- N'est pas disponible si vous branchez votre **PC** à l'aide d'un câble HDMI DVI.

Réglage écran PC

MENU → Image → Réglage de l'écran → Réglage écran PC → ENTER

Disponible en mode **PC** seulement.

- **Grain** / **Affiné**: Permet d'éliminer ou de réduire les parasites. Si les parasites ne sont pas éliminés en effectuant uniquement une syntonisation précise, réglez la fonction **Grain**, pour ajuster la fréquence le mieux possible (**Grain**), puis procédez de nouveau à une syntonisation. Une fois les parasites réduits, reprenez le réglage de l'image de façon à bien centrer celle-ci sur l'écran.
- **Position**: Permet de régler la position de l'écran de l'ordinateur s'il ne correspond pas à celui du téléviseur. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.
- **Rétablir l'image**: Permet de rétablir l'image en fonction des réglages par défaut.

Utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur

Entrée des paramètres vidéo (sous Windows XP)

Pour que votre téléviseur fonctionne normalement comme un ordinateur, vous devez entrer les paramètres vidéo adéquats.

- En fonction de la version Windows et de la carte graphique, la procédure concernant votre PC peut différer légèrement de celle présentée ici. Toutefois, la même information de base s'appliquera dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, communiquez avec le fabricant de votre ordinateur ou avec votre détaillant Samsung.)

1. Cliquez sur « Panneau de configuration » dans le menu « Démarrer » de Windows.
2. Cliquez sur « Apparence et Thèmes » dans le « Panneau de configuration » et la boîte de dialogue d'affichage apparaît.
3. Cliquez sur « Affichage ». Une autre boîte de dialogue « Affichage » apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue « Affichage ».
    - Dans cet onglet, définissez la résolution pertinente.
    - Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est « 60 » ou « 60 Hz ». Sinon, cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue.

Installation du pilote de périphérique

Si vous désirez installer le pilote de périphérique, vous pouvez régler la résolution et la fréquence appropriées pour l'appareil.

Pour télécharger le fichier d'installation du pilote, visitez le site Samsung website (http://www.samsung.com) puis recherchez votre produit à l'aide du nom du modèle.

❑ Modification du mode Son préréglé

MENU → Son → Son Mode → ENTER

■ Son Mode TOOLS

Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées haut/bas, puis appuyez sur ENTER.

- **Standard**: Permet de sélectionner le mode de son normal.
- **Musique**: Permet d'accentuer la musique par rapport aux dialogues.
- **Cinéma**: Permet d'obtenir le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: Permet d'accentuer les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Amplifier**: Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.

Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Son Mode** est désactivée.

❑ Ajustement des réglages du son

MENU → Son → ENTER

■ Effet sonore

Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

- **SRS TruSurround HD** (**Désactiver** / **Activer**)

  (**Standard** mode son uniquement)

  Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 chaînes avec une chaîne à deux enceintes grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog** (**Désactiver** / **Activer**)

  (**Standard** mode son uniquement)

  Cette fonction permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

- **Égaliseur**

  Permet de régler le volume.

  - **Balance G/D**: Permet de régler la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.
  - **100Hz** / **300Hz** / **1KHz** / **3KHz** / **10KHz** (Réglage de la largeur de bande): Permet de régler le niveau des fréquences de largeur de bande.
  - **Régler**: Permet de rétablir les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

Options diffusion du son

- **Langue privilégiée**

  (chaînes numériques seulement)

  Sélectionnez une langue à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**↵.

  La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

  ✎ La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

- **Son multi-piste (MTS)** TOOLS

  (chaînes analogiques seulement)

  Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**.

  Mono: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.

  Stéréo: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.

  SAP: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

  Selon l'émission diffusée, il est possible de choisir parmi les modes **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.

Sortie SPDIF

La fonction SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet la sortie d'un signal audio numérique non compressé lorsque vous connectez la prise audio numérique à l'arrière du téléviseur à une prise audio numérique d'un récepteur ou d'une chaîne de cinéma maison.

- **Format audio** (**PCM** / **Dolby Digital**): Vous pouvez sélectionner le format de sortie sonore numérique (SPDIF).

  Le format de sortie sonore numérique (SPDIF) est disponible en fonction de la source d'entrée.

- **Retardateur audio**: Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo en regardant un programme télévisé et en écoutant une sortie audio numérique au moyen d'un appareil externe tel qu'un récepteur audiovisuel. Lorsque vous sélectionnez **Retardateur audio**, une règle apparaît. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour régler la valeur de la règle. Appuyez sur **ENTER** lorsque vous avez terminé (0 ms - 250 ms).

Paramètres haut-parleur

- **Sélect. le haut-parleur** (**Haut-p. externe** / **Haut-parleur TV**)

  Si vous écoutez une piste sonore d'une émission ou d'un film par l'intermédiaire d'un récepteur externe, vous pourriez entendre un écho sonore en raison d'une différence de vitesse de décodage du signal entre les haut-parleurs TV et les haut-parleurs branchés à votre récepteur audio. Le cas échéant, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe**.

  - Lorsque vous réglez **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe**, les haut-parleurs TV sont mis hors tension. Vous n'entendrez alors que le son provenant des haut-parleurs externes. Si vous réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe** , les haut-parleurs TV et les haut-parleurs externes sont activés. Les deux fonctionnent normalement.
  - Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur**est réglée à **Haut-p. externe**, les touches **– VOL +** et **MUTE** ne fonctionnent pas et les réglages du son sont limités.
  - Si vous ne recevez aucun signal sonore, le son sera coupé dans les deux haut-parleurs.

- **Volume auto** (**Désactiver** / **Normal** / **Nuit**)

  L'option **Normal** égalise le niveau sonore sur chaque chaîne de sorte que lorsque vous changez de chaîne ce niveau ne change pas. La fonction **Nuit** égalise et diminue le niveau sonore sur chaque chaîne pour un son plus faible quelle que soit la chaîne. La fonction **Nuit** est utile la nuit, lorsque vous voulez garder le volume sonore plus bas.

Réinitial. son (OK / Annuler)

Régler tous les paramètres du son selon les réglages prédéfinis par défaut en usine. Sélectionnez **Régler**, appuyez sur **ENTER**↵, sélectionnez **OK** à la fenêtre éclair, puis appuyez de nouveau sur **ENTER**↵.

❑ Réglage de l'heure

MENU → Système →Heure → ENTER

■ Heure

✎ L'heure en cours s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche **INFO**.

- **Horloge**: Le réglage de l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.

  ✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, il vous faudra à nouveau régler l'horloge.

  – **Mode Horloge**: Réglez l'heure courante manuellement ou automatiquement.

  Auto: Faites régler l'heure automatiquement par le téléviseur en utilisant l'heure d'une chaîne numérique.

  ✎ Pour le réglage automatique de l'horloge, le câble ou l'antenne doivent être branchés au téléviseur.

Manuel: Réglez l'heure manuellement.

- En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, réglez l'horloge manuellement.

– **Réglage Horloge**: Permet de régler le **Mois**, le **Jour**, **Année**, **Heure**, la **Minute** et **am/pm**.

- Sélectionnez **Réglage Horloge**. Sélectionnez Date ou Heure, puis appuyez sur **ENTER**↵. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur **ENTER**↵ lorsque vous avez terminé.
- Pour quitter **Réglage Horloge**, sélectionnez **Fermer**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
- Vous pouvez régler directement le **Mois**, **Jour**, **Année**, **Heure**, et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

– **H. d'été** (**Désactiver** / **Activer**): Permet d'activer et de désactiver la fonction « Heure d'été ».

  Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode Horloge** est réglée à **Auto**.

– **Fuseau hor.**: Choisissez votre fuseau horaire.

  Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode Horloge** est réglée à **Auto**.

Utilisation de la mise en veille

MENU → **Système** → **Heure** → **Mise en veille** → **ENTER**

- **Mise en veille** **TOOLS**: Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

  Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour choisir un délai, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

Réglage du minuteur d'activation (On / Off)

MENU → Système → Heure → ENTER

- Réglez le **Progr. activ.** pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure et au jour de votre choix.
- **Progr. activ.**: Vous pouvez faire trois réglages distincts du **Progr. activ.**. (**Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2**, **Progr. activ. 3**)

  Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ.**.

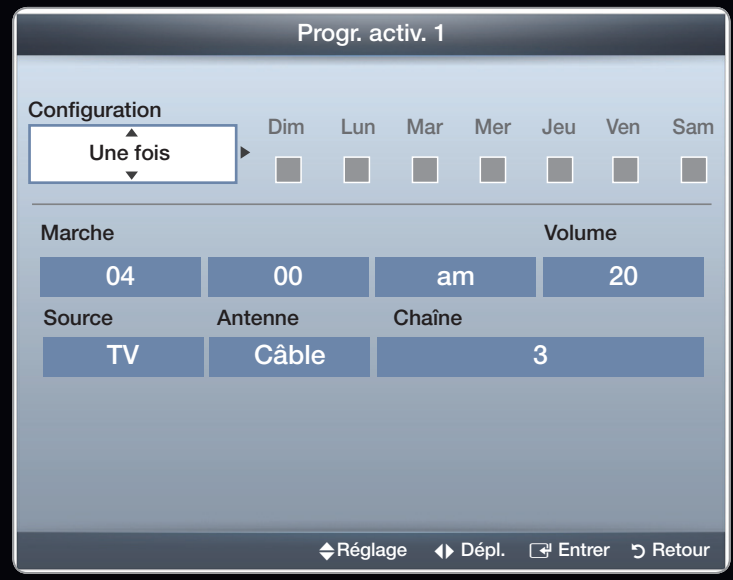

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configuration: Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler le jour choisi où **Progr. activ.** mettra sous tension votre téléviseur.

Le signe ✓ indique les jours sélectionnés.

Marche: Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.

Volume: Réglez le niveau sonore désiré. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour modifier le niveau sonore.

Source: Sélectionnez **TV** ou **USB**. Si vous sélectionnez TV, le téléviseur affiche des émissions transmises par la radiodiffusion ou par la câblodistribution lorsque la mise sous tension est automatique. Si vous sélectionnez USB, le téléviseur affiche le contenu d'une clé USB lorsque la mise sous tension est automatique. (L'option USB n’est disponible que si un dispositif USB est branché au téléviseur.)

Antenne (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.

Chaîne (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Permet de sélectionner la chaîne désirée.

Musique / **Photos** (lorsque la fonction **Source** est réglée à **USB**): Choisissez un dossier sur une clé USB contenant des fichiers musicaux ou photo à lire au moment de la mise sous tension automatique du téléviseur.

REMARQUE

- Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou que le dossier contenant le fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction « Minuteur » ne fonctionnera pas correctement.
- Le diaporama ne pourra pas s’afficher s’il n’y a qu’un seul fichier photo sur la clé USB.
- Si le nom du dossier est trop long, il ne peut pas être sélectionné. Chaque clé USB utilisée a son propre dossier. Lorsque vous utilisez plusieurs clés USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque clé USB ont des noms différents.
- Nous vous recommandons d’utiliser une clé USB et un lecteur multi cartes lorsque vous utilisez **Progr. activ.**. La fonction **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec les appareils USB ayant une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les PMP fabriqués par certains fabricants, car il faut du temps pour reconnaître ces appareils.

- **Progr. désact.**: Vous pouvez faire trois réglages distincts du minuteur de désactivation. (**Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**)

  Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. désact.**.

  Configuration: Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où **Progr. désact.** doit mettre le téléviseur hors tension.

  Le signe ✓ indique les jours sélectionnés.

  Arrêt: Réglez les paramètres **Heure**, **minute** et **am/pm**. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.

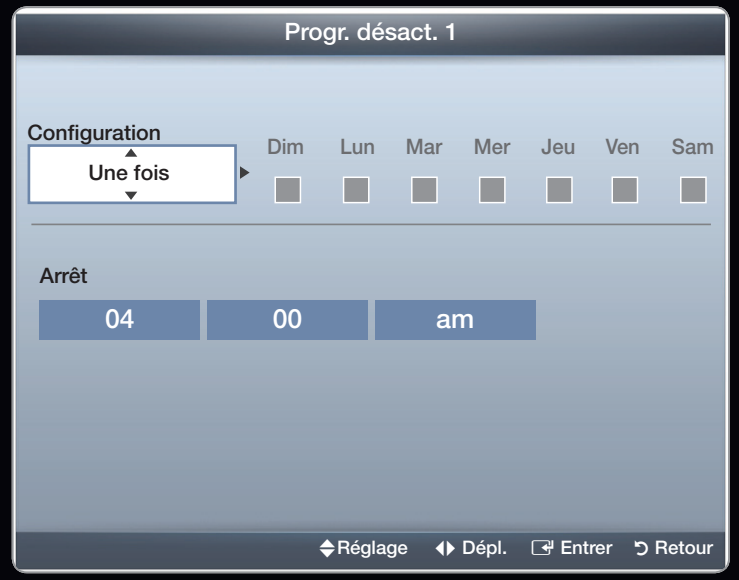

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

❑ Blocage des programmes

MENU → Système → Sécurité → ENTER

■ Sécurité

Lorsque vous accédez aux fonctions de sécurité pour la première fois, l'écran de saisie du NIP apparaît. Entrez quatre chiffres de NIP faciles à mémoriser. L'écran NIP se ferme et le menu Sécurité apparaît. Chaque fois que vous accédez aux fonctions de sécurité, vous devez entrer votre NIP à l'écran.

- **Verrouill. émissions** (**Désactiver** / **Activer**): La fonction **Verrouill. émissions** bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. Vous devez entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction **Verrouill. émissions**.

  Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est « 0-0-0-0 ».

Classement TV: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classement. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent. Le classement télé affiche une grille comportant des verrous. Les catégories ci-dessous figurent à gauche :

– **TV-Y**: Jeunes enfants / **TV-Y7**: Enfants de plus de 7 ans / **TV-G**: Tout public / **TV-PG**: Surveillance parentale recommandée / **TV-14**: Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA**: Public averti

Les catégories suivantes figurent en haut :

– **Tous**: Blocage de toutes les classements télé. / **FV**: Fantastique et Violence / **V**: Violence / **S**: Scènes de sexe / **L**: Langage adulte / **D**: Dialogue sexuellement explicite

  Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou à l'intersection de **V** et **TV-MA**, vous bloquez ainsi tous les programmes contenant des scènes de violence ou destinés au public adulte. Les verrous sont également destinés aux groupes connexes. Par exemple, si vous cliquez sur **TV-Y** sous « Tout », **TV-Y7** sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez la catégorie **TV-G**, toutes les catégories du groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-catégorie L de la catégorie **TV-PG**, les sous-catégories **L** de **TV-14** et de **TV-MA** sont bloquées automatiquement.

- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou. Pour débloquer toutes les catégories d'une ligne, cliquez sur le verrou sous **Tous**.
- Pour regarder une émission bloquée, vous devez entrer le code de sécurité lorsque requis.

Classement films (**MPAA**): Vous pouvez bloquer les films en fonction du classement MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

Classement films affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes :

– **G**: Grand public (aucune restriction). / **PG**: Surveillance parentale recommandée. / **PG-13**: Supervision des parents fortement recommandée. / **R**: Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17**: Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X**: Adultes seulement. / **NR**: Pas de classification.

✎ Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, si vous cliquez sur le verrou**X**, vous bloquez tous les films classés X. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

✎ Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Classement anglais canada: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.

Classement anglais canada affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes:

– **C**: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans / **C8+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G**: Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG**: Surveillance parentale. / **14+**: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans / **18+**: Émissions pour adultes.

- Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou 18+ pour bloquer toutes les émissions classées 18+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si la classification **G** est bloquée, les classifications **PG**, **14+** et **18+** sont automatiquement bloquées.
- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Classement fr. canada: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en français canadien.

Classement fr. canada affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes :

– **G**: Général / **8 ans+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans / **16 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans / **18 ans+**: Émissions réservées aux adultes.

- Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou **18 ans+** pour bloquer les programmes destinés aux personnes âgées de **18 ans+**. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.
- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Catég. américaine téléchargeable: Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

REMARQUE

- Si l’information n’est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des chaînes numériques. Ce processus peut durer plusieurs secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** est accessible après téléchargement de l’information à partir de la station de télédiffusion. Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et l'option **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

- Même si vous réglez l’affichage à l’écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s’affiche en anglais seulement.
- Le blocage d'une cote de classement entraîne automatiquement le blocage des autres catégories comportant un contenu de nature encore plus délicate.
- Les catégories (par exemple : Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

- **Changer NIP**: L’écran **Changer NIP** s’affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans la zone **Nouveau NIP**. Entrez de nouveau ces quatre chiffres dans la zone **Confirmer NIP**. Lorsque l’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur la touche OK. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

Écoute d'une émission ou d'un film à accès restreint

Si le téléviseur est syntonisé sur une émission ou un film à accès restreint, la fonction **Verrouill. émissions.** le bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche:

Cette chaîne est bloquée par la fonction **Verrouill. émissions**. Veuillez entrez le NIP pour débloquer. Entrez le NIP pour débloquer l'émission ou le film.

✎ Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant en mode Veille pour rétablir le code 0-0-0-0: **Assourdir** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Activer).

❑ Solutions économiques

■ Solution Eco

MENU → Système → Solution Eco → ENTER

- Écon. Énergie (Désactiver / Bas / Moyen / Haute / Image Non): Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez Image Non, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.

- **Veille abs. sign.** (**Désactiver** / **15 min.** / **30 min.** / **60 min.**): Afin d'éviter une consommation d'énergie inutile, déterminez la durée au cours de laquelle le téléviseur doit demeurer sous tension si aucun signal n'est reçu.

  Désactivé lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.

- **Auto Power Off** (**Désactiver** / **Activer**): Économise de l'énergie en éteignant le téléviseur automatiquement après 4 heures sans réception d'une commande d'utilisateur.

❑ Fonction ISI (ISI)

MENU → Système → ISI → ENTER

■ ISI TOOLS

Vous pouvez écouter une émission dont le signal a passé par le syntoniseur du téléviseur et une source vidéo externe simultanément. Par exemple, si vous avez un câblosélecteur branché à la prise du câble, vous pouvez utiliser la fonction ISI pour regarder des programmes du câblosélecteur et des films depuis un lecteur Blu-ray branché à une prise HDMI.

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur le son ISI, reportez-vous aux instructions **Sélect. son**.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension alors en mode ISI, la fonction ISI est réinitialisée à « Off ». Lorsque vous rallumez le téléviseur, vous devez activer de nouveau la fonction ISI pour pouvoir écouter des émissions en mode ISI.
- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement non naturelle lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.
- Lorsque la fonction **Verrouill. émissions** est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI.

- Paramètres ISI

  L’image provenant de la source vidéo externe s’affichera sur l’écran principal et l’image provenant du syntoniseur apparaîtra sur l’écran ISI en image secondaire.

Image principale	Image secondaire
Composante, HDMI1/DVI, HDMI2, PC	TV

- **ISI** (**Désactiver** / **Activer**): Activez ou désactivez la fonction ISI.
- **Hertzien/Câble** (**Hertzien** / **Câble**): Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée de l'écran secondaire.
- **Chaîne**: Sélectionnez la chaîne de l'écran secondaire.
- **Taille** (/): Sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position** (/ / /): Sélectionnez la position de l'image secondaire.
- **Sélect. son** (**Principale** / **Secondaire**): Vous pouvez maintenant écouter le son provenant de l'image **Principale** ou **Secondaire**.
- **Essai de son**: Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

❑ Autres fonctions

MENU → Système → ENTER

■ Langue menu

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez **Langue menu**, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Choisissez une langue, puis appuyez sur **ENTER**.

Vous pouvez choisir **English**, **Español**, ou **Français**.

Sous-titres

(Messages texte à l'écran)

- **Sous-titres** (**Désactiver** / **Activer**): Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

  ✎ L'option **Sous-titres** ne fonctionne pas avec des appareils branchés au téléviseur par l'intermédiaire de prises d'entrée **Composantes**, **HDMI** ou **PC**.

- **Mode ss titres codés**: Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

  ✎ L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

  Par défaut / **CC1**~**CC4** / **Texte1**~**Texte4**: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal de radiodiffusion, le sous-titrage analogique pourrait ne pas fonctionner sur les chaînes numériques.)

Par défaut / **Service1**~**Service6** / **CC1**~**CC4** / **Texte1**~**Texte4**: (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

✎ Les paramètres **Service1** ~ **6** en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique**: (chaînes numériques seulement) Permet de régler chaque option. Une fois terminé, sélectionnez **Fermer**.

  Taille: Les options disponibles sont **Par défaut**, **Petits**, **Standard** et **Gros**. La valeur par défaut est « Standard ».

  Style des polices: Les options disponibles sont Default et **Style 0** à **7**. La valeur par défaut est **Style 0**.

Couleur avant-plan: Vous pouvez modifier la couleur des lettres. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** et **Cyan**. La sélection par défaut est **Blanc**.

Couleur arrière-plan: Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** et **Cyan**. La sélection par défaut est **Noir**.

Opacité avant-plan: Permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque** et **Clignotement**.

Opacité avant-plan: Permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque** et **Clignotement**.

Retour par défaut: Cette option rétablit les paramètres par défaut des fonctions suivantes **Taille**, **Style des polices**, **Couleur avant-plan**, **Couleur arrière-plan**, **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan**.

REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** ne sont disponibles que lorsque vous pouvez sélectionner les options **Par défaut** et **Service1** ~ **Service6** dans le menu **Mode ss-titres codés**.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- L'option **Par défaut** permet de rétablir les réglages standard déterminés par le diffuseur.
- Vous pouvez régler **Avant-plan** et **Arrière-plan** pour la même couleur.
- Vous ne pouvez pas définir **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan** à **Transparent**.

- **Délai protect. auto.** (**Désactiver**/ **2 heures** / **4 heures** / **8 heures** / **10 heures**): Si l’écran affiche une image fixe après une certaine période définie, le téléviseur active l’économiseur d’écran afin d’éviter la formation d’images rémanentes sur l’écran.

Général

- **Écon. d'énergie max.** (**Désactiver**/ **Activer**): Économisez l'énergie en mettant sous tension l'écran lorsque le PC n'est pas utilisé pendant une certaine période.
- **Mode Jeu** (**Désactiver** / **Activer**): En sélectionnant le **mode Jeu**, lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStationMC ou XboxMC, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste.

  ✎ Précautions à prendre et limitations du **Mode Jeu**:

  – Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, réglez le mode **Mode jeu** à **Désactiver** dans le menu **Système**.

  – Si vous affichez le menu TV en **Mode Jeu**, l'image vacille légèrement.

  ✎ **Mode Jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.

  ✎ Réglez **Mode Jeu** à **Activer** seulement après avoir branché une console de jeu. Si vous activez **Mode Jeu** avant d'avoir branché la console de jeu, vous pourriez noter une altération de l'image.

✎ Si le **Mode Jeu** est réglé sur **Activer**:

– Le **Image Mode** est réglé sur **Standard** et le **Son Mode** est réglé sur **Cinéma**.

- **Transparence menu** (**Clair** / **Sombre**): Permet de régler le niveau de transparence du menu.
- **Logo au démarr.** (**Désactiver** / **Activer**): Affiche le logo de Samsung lorsque le téléviseur s’allume.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions « Anynet+(HDMI-CEC) ».

Vidéo sur demande DivX®

Permet d'afficher le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD. Si vous lancez la lecture de l'enregistrement de la vidéo sur demande à l'aide de « My Contents », l'enregistrement est terminé.

✎ Pour de plus amples renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez « http://vod.divx.com ».

❑ Menu «Soutien technique»

✎ MENU → Support technique→ ENTER

■ e-Manual

Le **e-Manual** est intégré au téléviseur. Ouvrez le **e-Manual** pour apprendre à utiliser les nombreuses fonctions du téléviseur.

✎ Pour obtenir de l'information détaillée au sujet de l'écran du guide électronique, consultez « Comment afficher le guide électronique » dans le guide de l'utilisateur.

Autodiagnostic

- **Essai d'image**: Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. L'option **Essai d'image** affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections.

  Oui: Sélectionnez « Oui » si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

  Non: Sélectionnez « Non » si l'image d'essai s'affiche normalement. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**
- Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son avec la touche **MUTE**.

Oui: Sélectionnez **Oui** si un seul haut-parleur émet du son ou si vous n'entendez aucun son des haut-parleurs durant l'essai. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non: Sélectionnez **Non** si les haut-parleurs émettent un son. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Info. sur signal**: (chaînes numériques seulement) La qualité de réception des chaînes HD est parfaite ou les chaînes ne sont pas disponibles. L'option « Info. sur signal » affiche la puissance du signal des chaînes HD et vous permet de régler votre antenne afin d'augmenter la puissance du signal et de recevoir les chaînes HD.
- **Dépannage**: Affiche le guide de dépannage divisé en quatre catégories de symptômes: Image de mauvaise qualité ou déformée, Son déformé ou aucun son, Problèmes de RF ou de PC et Autres problèmes. Si votre téléviseur semble avoir un problème, consultez le guide de dépannage pour le résoudre.

Mise à niveau du logiciel

Le menu **Mise à niveau du logiciel** permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

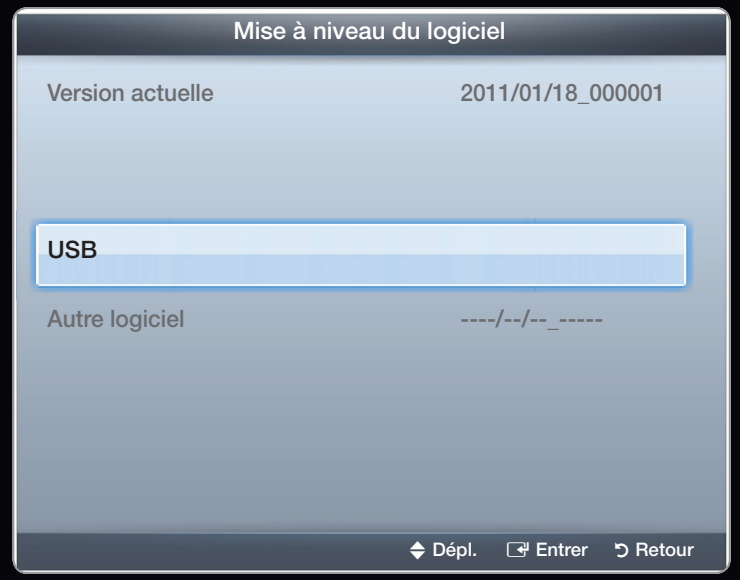

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- **Version actuelle**: Il s'agit du logiciel actuellement installé dans le téléviseur.

✎ La version actuelle s'affiche dans le format suivant : Année/Mois/Jour_Version.

✎ Évitez de couper l'alimentation avant la fin de la mise à niveau. Le téléviseur s'éteint et se remet en marche automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **USB**

  Pour la mise à niveau à l'aide de **USB** procédez comme suit:

  1. Allez au site www.samsung.com.
  2. Téléchargez le dossier compressé contenant la plus récente mise à niveau du logiciel sur votre ordinateur à l'aide d'une clé USB.
  3. Décompressez le dossier sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.
  4. Copiez-le sur une clé USB.
  5. Mettez le téléviseur sous tension, puis insérez la clé USB dans son port USB.
  6. Dans le menu du téléviseur, allez à **Support technique** → **Mise à niveau du logiciel**.
  7. Sélectionnez **USB**.

     ✎ Attendez la mise à niveau complète du logiciel avant de retirer la clé USB.

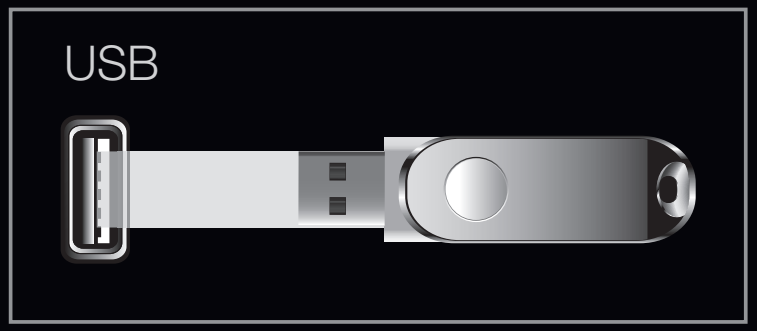

- L'emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

- **Autre logiciel**

  Si le nouveau micrologiciel présente un problème qui affecte le fonctionnement du téléviseur, vous pouvez utiliser la version précédente.

  Si le logiciel a été modifié, les logiciels existants s’affichent.

Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

Qu’est-ce que la fonction Anynet+? TOOLS

Anynet+ est une fonction qui permet, à l’aide de la télécommande Samsung, de commander tous les appareils audiovisuels Samsung raccordés. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Pour vérifier si votre appareil Samsung est doté de cette fonction, vérifiez la présence d’un logo Anynet+ sur l’appareil.

REMARQUE

- Vous ne pouvez commander les appareils Anynet+ qu'à l'aide de la télécommande, et non avec les touches du téléviseur.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau l’appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.

- Pour connaître les instructions concernant le branchement des appareils externes Anynet+, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil en question.
- Vous devez utiliser un câble HDMI pour brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l’appareil audiovisuel compatible Anynet+ est en mode Veille ou Activé.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils audio-vidéo. Il est possible de raccorder jusqu’à trois appareils du même type.

- Vous ne pouvez brancher qu'une seule chaîne de cinéma maison Anynet+. Pour brancher une chaîne de cinéma maison Anynet+, branchez celle-ci au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI:
  - Pour entendre du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves, branchez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audio numérique de la chaîne de cinéma maison.
  - Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez les câbles HDMI au lecteur DVD **Anynet+** , au récepteur satellite, etc. Puis, branchez directement la prise**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du récepteur satellite, etc. (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) à la chaîne de cinéma maison, et non pas au téléviseur.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Regarder téléviseur	Permet de passer du mode Anynet+ au mode de télédiffusion.
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) **MENU**	Affiche les menus des appareils branchés. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu du disque de celui-ci s'affiche.
(nom_appareil) **Outils**	Affiche les menus des outils de l'appareil branché. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu des outils de celui-ci s'affiche. Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.

Menu Anynet+	Description
(nom_appareil) **Titre Menu**	Affiche le menu des titres de l'appareil branché. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu des titres de celui-ci s’affiche. Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.
Récepteur	Le son est émis par le récepteur.

❑ Configuration de la fonction Anynet+

MENU → Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Désactiver / Activer)

Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être réglée sur **Activer**.

Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.

Arrêt automatique (Non / Oui)

Configuration d’un appareil Anynet+ pour qu’il s’arrête automatiquement à la mise hors tension du téléviseur.

- Si la fonction **Arrêt automatique** est réglée sur **Oui**, les appareils externes en marche sont mis hors tension en même temps que le téléviseur. Toutefois, si un enregistrement est en cours, le dispositif ne s'éteint pas.
- **Arrêt automatique** peut ne pas être activée selon l'appareil.

❑ Permutation entre appareils Anynet+

1. Appuyez sur la touche **TOOLS**, sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. Sélectionnez Liste appareils, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Si vous ne trouvez pas l'appareil désiré, appuyez sur la touche **A** pour rafraîchir la liste.

3. Choisissez un appareil, et appuyez sur **ENTER**↵. Vous pouvez maintenant passer à l'appareil choisi.

Le menu **Liste d'appareils** n'apparaît que si vous avez réglé **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer** dans le menu **Système**.

- La permutation vers l'appareil sélectionné peut durer jusqu'à deux minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
- Si vous avez sélectionné un appareil Anynet+ en appuyant sur la touche **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Assurez-vous de permuter vers l'appareil Anynet+ à l'aide du menu **Liste d'appareils**.

❑ Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur

Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d’un récepteur (par ex., chaîne de cinéma maison) au lieu du **Haut-parleur TV**.

1. Sélectionnez **Récepteur** et réglez-le à **Activer**.
2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.

✎ Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il n'apparaîtra pas dans la liste des appareils.

✎ Le récepteur fonctionne lorsque la prise d'entrée optique est reliée à la prise de sortie optique **[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]** du téléviseur.

✎ Lorsque le récepteur (p. ex., cinéma maison) est activé, il est possible d’entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne.

❑ Dépannage de la fonction Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	• Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+. • Vous ne pouvez brancher qu'un seul récepteur (chaîne de cinéma maison). • Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché. • Vérifiez les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+. • Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer** dans le menu de configuration Anynet+. • Vérifiez si la télécommande est en mode TV. • Vérifiez si la télécommande est en mode Anynet + compatible. • Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations. (Recherche de chaînes, utilisation de la fonction **Mon contenu** ou **Prêt à l'emploi** (configuration initiale), etc.) • Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, assurez-vous d'effectuer une nouvelle détection des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer. • Vérifiez si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.

Je souhaite lancer Anynet+.	• Vérifiez si l’appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Activer** dans le menu de configuration Anynet+. • Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu désiré.
Je souhaite quitter Anynet+.	• Sélectionnez **Regarder téléviseur** dans le menu Anynet+. • Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre qu'un appareil Anynet+. • Appuyez sur les touches ∨ **CH** ∧ et **PRE-CH** pour modifier le mode du téléviseur. (Notez que la touche des chaînes ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniseur intégré Anynet+ n'est branché.)
Le message « Connexion à l’appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.	• Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou pour la permutation vers un mode d'écoute. • Utilisez la télécommande lorsque le réglage d’Anynet+ vers le mode de visionnement est terminé.
L’appareil Anynet+ ne fonctionne pas en mode lecture.	• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode **Prêt à l'emploi** (configuration initiale) est en cours d’exécution.

L'appareil branché n'est pas affiché.	• Vérifiez si l’appareil prend en charge les fonctions Anynet+. • Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché. • Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer** dans le menu de configuration Anynet+. • Nouvelle recherche d'appareils Anynet+. • Anynet+ nécessite une connexion HDMI. Assurez-vous que l'appareil est branché à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. • Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+. • Si la connexion est interrompue à cause d'une panne de courant ou parce que le câble HDMI a été déconnecté, veuillez relancer la recherche des appareils.
Le récepteur n'émet pas le son provenant du téléviseur.	• Branchez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

❑ Utilisation de « Mon contenu »

Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC) et/ou votre PC

1. Appuyez sur la touche **CONTENT**.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour séectionner **Vidéos**, **Photos** ou **Musique**, puis sur **ENTER**↵.

- Le menu affiché peut varier selon le modèle.

✎ Pour regarder un contenu d'une clé **USB**, vous devez brancher celle-ci à un port USB du téléviseur.

✎ Pour regarder des fichiers enregistrés sur votre ordinateur, vous devez brancher ce dernier et votre téléviseur au réseau local après avoir téléchargé et installé le gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager sur votre ordinateur.

❑ Branchement d’une clé USB

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Téléchargez le dossier exe contenant la plus récente mise à niveau du logiciel sur votre ordinateur à l’aide d’une clé USB.
3. Extrait le dossier exe dans votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.

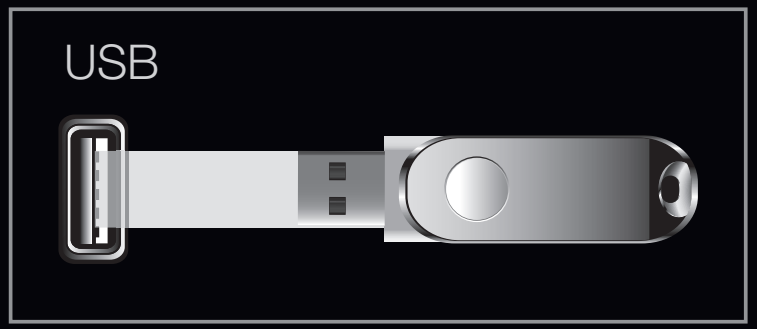

- L’emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

◀ ▶

✎ Il se peut que le téléviseur affiche automatiquement les fichiers enregistrés sur la clé USB si celle-ci est le seul dispositif branché.

- Il est possible que la fonction USB ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.
- Lisez cette consigne avant d'utiliser **Mon contenu** avec une clé USB.
  - Le MTP (protocole de transfert de média) n’est pas pris en charge.
  - Le système de fichier prend en charge les protocoles FAT16, FAT32 et NTFS. Notez que la taille maximum prise en charge est de 2GB pour FAT16 et 4GB pour FAT32.
  - Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
  - Disponible seulement en format jpeg séquentiel
  - La fonction **Mon contenu** est compatible uniquement avec les appareils USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (« Mass Storage Class ») est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash et USB HDD (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.

- Avant de brancher votre dispositif au téléviseur, veuillez faire une copie de sauvegarde de vos fichiers afin d’éviter les dommages ou les pertes de données. SAMSUNG n’est pas responsable des dommages ou des pertes de données.
- USB (HDD) n'est pas pris en charge.
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l’image est élevée, plus elle met du temps à s’afficher à l’écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 X 8 640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message « Format fichier non compatible » s'affiche.

- Si les fichiers sont triés par **Vue Dossier**, chaque dossier peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers.
- Le téléviseur ne peut pas lire des fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) qui ont été téléchargés depuis un site payant. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.

- En cas de surcharge, un message d'avertissement s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.
- Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille s'activera.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.

- Si vous utilisez une rallonge USB, le dispositif USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus par le téléviseur.
- Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou un fichier de la liste n'est pas lu, branchez l'appareil USB à votre PC; formatez-le puis vérifiez le branchement.
- Si un fichier supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous exécutez la fonction **Mon contenu**, supprimez le fichier de façon permanente à l'aide de l'option « Vider la corbeille ».

❑ Mon contenu - Écran de sélection

Pour lire un fichier, déplacez ce fichier à l'aide des touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼, puis appuyez sur **ENTER** ou ▶ (Lecture). Le téléviseur lira le fichier. L'écran **Mon contenu** peut varier en fonction du mode d'affichage.

Information: Indique la catégorie de contenu sélectionnée (p. ex., Musique), le dispositif (p. ex., clé USB), le nom du dossier/fichier, la page et le critère de tri.

Section de la liste des fichiers: Affiche les fichiers ou les dossiers triés selon des critères que vous sélectionnez.

Nom de Dispositif

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Touches de fonction :

- C Jaune (**Mode édit.**): Vous permet de sélectionner la musique en cochant les fichiers que vous voulez lire. Disponible uniquement sous l'option **Musique**.
- D Bleu (**Tri**): Sélectionne la liste de classement.
- ◀◀ / ▶▶ (**Page**): Se déplace à la page précédente ou suivante.
- **Outils**: Permet d'afficher le menu d'options.
- **Retour**: Se déplace à la page ou l'étape précédente.

Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** ou ▶ (Lecture).
   - Le nom du fichier est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
   - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

– Durant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶.

– Vous pouvez utiliser les touches ◀◀ (REMB.), ▶▶ (AV.RAP.), Pause, Stop, et lecture de la télécommande pendant la lecture.

– Appuyez sur **Retour** pour quitter le film.

Dans ce mode, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas y jouer.

- Formats de fichiers vidéos pris en charge (pour les sous-titres de langue, etc.)

Nom	Extension de fichier	Format
MPEG-4 time-based text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	à chaînes
SubViewer	.sub	à chaînes
Micro DVD	.sub ou .txt	à chaînes

- Formats de sous-titre pris en charge

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/ sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Autres restrictions

REMARQUE

- Si un problème survient avec le contenu d'un codec, le codec ne sera pas pris en charge.
- Si l'information sur un contenant est incorrecte et que le fichier reçoit une erreur, le contenant ne pourra pas être lu correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles données dans le tableau ci-dessus.
- Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction « Recherche (Saut) » n'est pas prise en charge.
- Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbsp.
- Certains types de dispositif USB ou d'appareil photo numérique ne sont pas compatibles avec ce téléviseur.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge. • XVID, MPEG4 SP, ASP : – Moins de 1280 x 720 : 60 images maximum – Plus de 1280 x 720 : 30 images maximum • Le mode GMC n'est pas pris en charge.	• Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO ne prend pas en charge deux chaînes de plus que multichaînes ou l'audio sans perte. • Le taux d'échantillonnage WMA 22050Hz mono n'est pas pris en charge.

Lecture d’un film en continu (Reprendre la lecture)

Si vous quittez la fonction de lecture d’un film, vous pourrez reprendre le visionnement à l’endroit où il s’est arrêté.

1. Sélectionnez le film que vous avez arrêté et dont vous voulez reprendre la lecture, en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner dans la liste des fichiers celui que vous souhaitez lire en continu.
2. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture) ou **ENTER**↵.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

3. Appuyez sur la touche **D** pour sélectionner **Lecture continue** (Reprendre la lecture) la lecture du film reprend à l’endroit où vous l'avez arrêté.

> **Lecture continue** (Reprendre la lecture) n'est disponible que si vous reprenez la lecture d'un film que vous avez arrêté.

Musique

Lecture des fichiers musicaux

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵ ou ▶ (Lecture).
   – Durant la lecture de la musique, il est possible d'effectuer une recherche à l'aide des touches ◀◀ (REMB.) et ▶▶ (AV.RAP.).

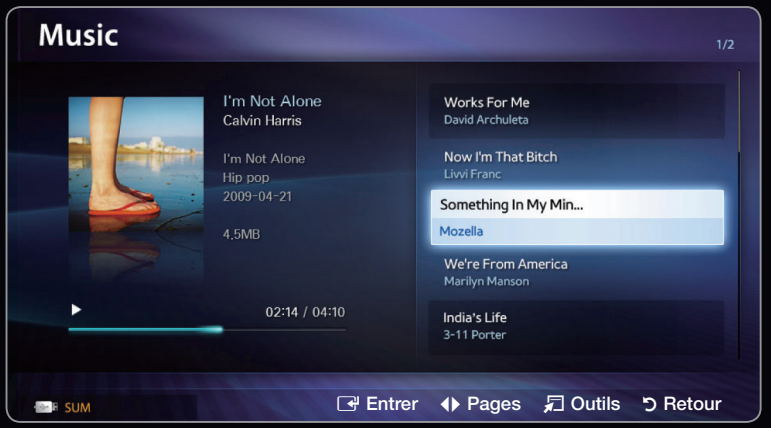

- Le menu affiché peut varier selon le modèle.

✎ **Mon contenu** n'affiche que les fichiers dont les extensions sont MP3. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.

✎ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez l'**Égaliseur** dans le menu **Son**. (un fichier MP3 surmodulé peut causer des problèmes sonores).

Lecture du fichier musical sélectionné

1. Appuyez sur la touche C (**Mode édit.**). Une coche apparaît à gauche de tous les fichiers musicaux.
2. À l'aide des touches fléchées, mettez en surbrillance le fichier que vous souhaitez mettre en lecture, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   Une coche apparaît dans la case à cocher du fichier sélectionné.
3. Répétez la procédure pour chaque fichier que vous souhaitez mettre en lecture.
4. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez **Lire contenu sélect.**.

   Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tout fichier musical en appuyant sur la touche **Choisir tout**/**Désélectionner tout**. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner un fichier en appuyant sur **ENTER**↵.

Lecture d’une photo (ou d’un diaporama)

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur **ENTER**↵.
   - Pour visionner les fichiers manuellement, un seul à la fois, appuyez sur les touches fléchées ◀ or ▶.
   - Pour lancer le diaporama, appuyez sur **ENTER**↵ lorsque le fichier choisi s'affiche.
   - Pendant le diaporama, les fichiers s’affichent dans l’ordre, à partir du fichier du fichier sélectionné.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- Lorsque vous appuyez sur la touche ▶ (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama commence immédiatement.
- Pendant le diaporama, appuyez sur la touche **TOOLS** pour accéder aux fonctions supplémentaires comme **Vitesse du diap.**, **Musique de fond**, **Zoom**, et **Pivoter**.
- Vous pouvez ajouter une musique de fond à un diaporama si vous avez des fichiers musicaux dans une clé USB ou dans votre PC. Pour ce faire, il suffit de régler la fonction **Musique de fond** à **Activer** dans le menu **Outils**, puis de sélectionner les fichiers musicaux que vous souhaitez écouter.
- La **Musique de fond** ne peut être modifiée avant la fin du téléchargement de la musique choisie.
- Vous pouvez utiliser les touches Pause, Arrêt et Lecture de la télécommande durant le diaporama.
- Si vous appuyez sur les touches Stop ou Return, le diaporama s'arrête et l'écran principal « Photo » s'affiche de nouveau.

❑ Mon contenu - Fonctions supplémentaires

Classement de la liste de fichiers

Appuyez sur la touche D dans la liste de fichiers pour classer les fichiers.

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Vue Dossier	Affiche le dossier en entier. Vous pouvez afficher la photo en sélectionnant le dossier.	✓	✓	✓
Recherche titre	Les fichiers sont classés par titre, par ordre alphabétique/numérique/ ou par symbole.	✓	✓	✓
Date plus récente	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus anciens.	✓		✓
Date plus ancienne	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus récents.	✓		✓
Artiste	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique par artiste.		✓	
Album	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique par album.		✓	
Genre	Les fichiers musicaux sont classés par genre.		✓	
Mensuel	Les photos sont classées et lues par ordre mensuel.			✓

Options du menu de lecture de Vidéo / Musique / Photos

Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant la lecture d'un fichier. Le menu d'options s'affiche. Les coches indiquent le média auquel s'appliquent les critères de tri.

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Recherche titre	Vous pouvez déplacer l'autre fichier directement.	✓		
Recher. temps	Durant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶ selon des intervalles d'une minute ou en entrant directement la valeur numérique.	✓		
Mode aléatoire	Il est possible de lire la musique au hasard.		✓	

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Mode de répétition	Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition.	✓	✓	
Image Format	Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.	✓		
Image Mode	Il est possible de sélectionner **Image Mode**.	✓		✓
Son Mode	Il est possible de sélectionner **Son Mode**.	✓	✓	✓
Langue de sous-titrage	Vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a le même nom que le fichier vidéo.	✓		

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Réglage des sous-titres	Vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a le même nom que le fichier vidéo.	✓		
Audio	Vous pouvez regarder une vidéo dans l'une des langues prises en charge. Cette fonction n'est disponible que lorsque des fichiers en continu prenant en charge de nombreux formats audio sont lus.	✓		
Dém. Diaporama / Pause diaporama	Il est possible de lancer un diaporama ou de faire une pause dans la lecture de ce dernier.			✓
Vitesse du diap.	Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama.			✓
Musique de fond	Permet d'activer ou de désactiver la musique de fond pendant la lecture d'un diaporama.			✓

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Sélection musique de fond	Permet de choisir la musique de fond pendant la lecture d'un diaporama.			✓
Zoom	Permet d'agrandir (zoom) l'image pour obtenir une image plein écran. Utilisez la touche **ENTER** pour agrandir ou réduire le zoom. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la zone à agrandir.			✓
Pivoter	Permet de faire pivoter les images en mode plein écran. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour faire pivoter l'image. La rotation est temporaire.			✓
Information	Permet d'obtenir des informations détaillées sur le fichier lu.	✓	✓	✓

- Il suffit d'appuyer sur la touche **INFO** lorsque le nom d'un appareil est sélectionné pour afficher de l'information au sujet de ce dernier.
- Il suffit d'appuyer sur la touche **INFO** lorsqu'un fichier est sélectionné pour afficher de l'information au sujet de ce dernier.

❑ Dépannage

Si le téléviseur semble avoir un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site samsung.com, puis cliquez sur Assistance ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l’image	Commencez par exécuter l' **Essai d'image** et voyez si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. • Allez à **MENU** - **Support technique** - **Autodiagnostic** - **Essai d'image** Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal.

Problèmes	Solutions et explications
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	Les affichages en magasin sont généralement réglés pour des chaînes numériques haute définition (HD). ● Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur TV numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition). ● Abonnés au câble ou au satellite : Essayez les chaînes HD de l'attribution des chaînes. ● Connexion d'antenne : Essayez les chaînes HD après exécution de la programmation automatique.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	● La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. ● Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur. ● L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m, 3,3 pi) peut causer des parasites à l'écran.

Problèmes	Solutions et explications
Les couleurs sont faussées ou absentes.	• Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que les câbles sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
Couleurs ou luminosité médiocres.	• Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur. (Allez à mode **Image Mode** / **Couleur** / **Luminosité** / **Netteté**) • Réglez l'option Écon. Énergie **dans le menu du téléviseur. (allez à MENU** – **Système** – **Solution Eco** – **Écon. Énergie**) • Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut. (Allez à **MENU** - **Image** - **Réinitial. image**)

Problèmes	Solutions et explications
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	• Si la taille de l'image est réglée à **Plein écran**, passez à **16:9**. • Modifiez la résolution du câblosélecteur ou du récepteur satellite.
L’image est en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.
L'image se fige ou est déformée durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé.	• Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Débranchez et branchez à nouveau le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut durer jusqu'à 20 minutes.) • Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.

Problèmes	Solutions et explications
Problème de son	Commencez par exécuter un **Essai de son** pour déterminer si tout fonctionne correctement. (Allez à **MENU** - **Support technique** - **Autodiagnostic** - **Essai de son**) Si le son est **OK**, le problème peut provenir de la source ou du signal.
Il n’y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	• Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	• Réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**. • Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont connectés aux bonnes prises d'entrée audio du téléviseur. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil (p. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.) • Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire. • Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, assurez-vous que rien n'y est branché. • Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.

Problèmes	Solutions et explications
Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.	• Vérifiez le branchement des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio. • Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. • Procédez à un **essai de son** tel qu'expliqué ci-dessus.
Pas d'image, pas de vidéo.	
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	• Vérifiez si l'option **Mise en veille** est réglée à **Désactiver** dans le menu **Système**. • Si votre ordinateur est branché au téléviseur, vérifiez les réglages de mise sous tension de ce dernier. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. • Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion par câble ou antenne, le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion RF (câble/antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché. • Essayez l'option « Prog. auto » pour ajouter les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Allez à **MENU** - **Chaîne** - **Prog. auto** et assurez-vous que le type de signal de câble approprié est choisi dans le menu. Il existe trois options :(STD, HRC et IRC). • Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.
Pas de sous-titres aux chaînes numériques.	• Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier le mode **Mode ss-titres codés Service1** à **CC1**. • Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	• La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. • Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au PC	
Le message ‘**Le message ‘Mode non pris en charge’ s’affiche.**’ s’affiche.	• Réglez la résolution de sortie de votre PC de façon qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
« PC » figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.	• Cela est normal; PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.
L'image est bonne, mais pas de son.	• Si vous avez connecté l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Problèmes	Solutions et explications
Autres	
Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câbles composantes.	• Débranchez les connexions audio gauche et droite du récepteur satellite. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le récepteur est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.
L'image ne s'affiche en mode plein écran.	• Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. • Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur. • Réglez l'option de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur au plein écran.
Problème de rémanence (brûlure d’écran).	• Pour réduire le risque de rémanence, cet appareil est doté d'une technologie de réduction de brûlure d’écran. Celle-ci permet de régler l'image de manière qu'elle puisse se déplacer légèrement vers le haut et le bas (ligne verticale) et d'un côté à l'autre (point horizontal). Le léger mouvement régulier de l'image réduit la brûlure d'écran.

Problèmes	Solutions et explications
Le message **Le message ‘Mode non pris en charge’ s’affiche.** s’affiche.	• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les paramètres des résolutions dans le présent guide.
Sous-titres dans le menu du téléviseur est grisée.	• Vous ne pouvez pas sélectionner le menu **Sous-titres** si vous avez sélectionné une source connectée au téléviseur par le biais d'un câble HDMI ou composante. • La fonction **Sous-titres** de l'appareil externe doit également être activée.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	• Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.

Problèmes	Solutions et explications
L'option **Info. sur signal** du téléviseur n'est pas disponible dans le menu **Self Diagnostic Test**.	• Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques obtenus au moyen d'une prise d'antenne, d'une connexion RF ou d'une liaison par câble coaxial.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	• Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
Le menu des chaînes est grisé (non disponible).	• Le menu **Chaîne** n'est disponible que lorsque la source du téléviseur est sélectionnée.
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	• Si le téléviseur est réglé au mode **Démo magasin**, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode **Démo magasin** au mode **Util. à domicile** dans la procédure **Prêt à l'emploi**. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode **TV**, allez à **MENU** → **Système** → **Prêt à l'emploi** → **ENTER**↵.

Problèmes	Solutions et explications
Perte intermittente du son ou de l'image.	• Vérifiez les connexions des câbles et rebranchez. • La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	• Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu ISI n'est pas disponible.	• **ISI** est disponible seulement lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou composante.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	• Sélectionnez **Util. à domicile** sous le mode **Prêt à l'emploi**. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section **Prêt à l'emploi**.

❑ Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'utilisé dans un endroit public. Enroulez le câble du dispositif de verrouillage Kensington autour d'un objet volumineux et immobile, puis fixez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

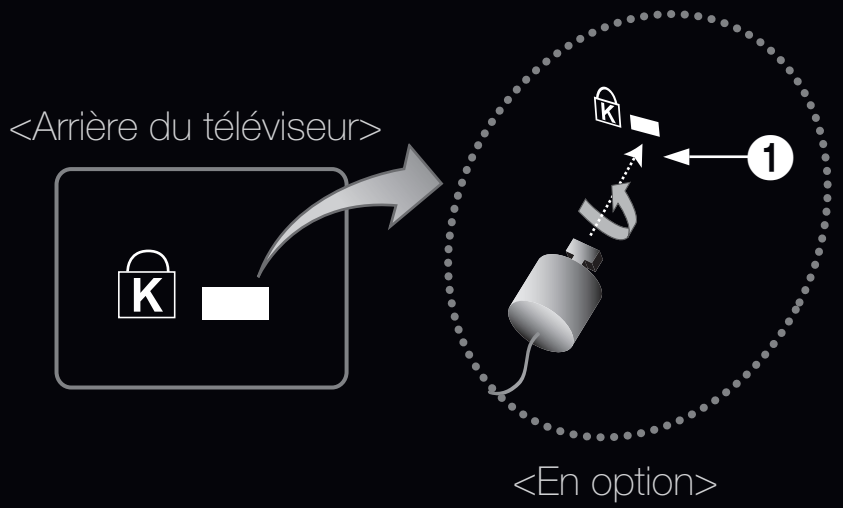

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrou Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée. Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

✎ Recherchez l'icône « K »”à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône « K ».

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble comportant le verrou dans la boucle à l'extrémité du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur le produit ❶.
4. Verrouillez.

◀ ▶

- Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
- L’emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

❑ Licence

	TheaterSound, SRS and the ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

	Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole en forme de double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

	Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avis de licence relative à l'exploitation libre

Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu des produits.

L’avis de licence concernant l’exploitation libre n’est rédigé qu’en anglais.